


LINEX

simex[®]

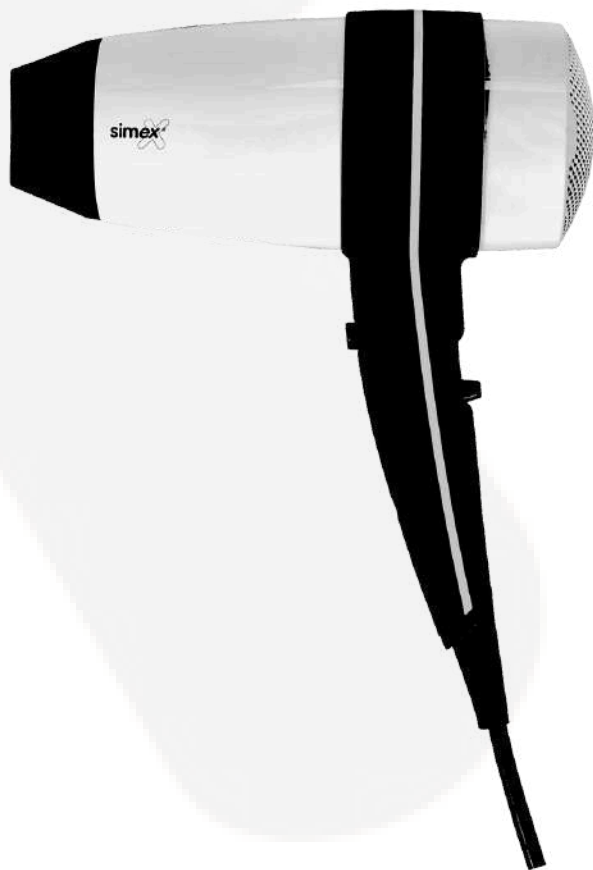

www.simex.es

LINEX



<i>ESPAÑOL</i>	3
<i>ENGLISH</i>	13
<i>ITALIANO</i>	21
<i>FRANÇAIS</i>	30



• DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS.....	4
• INSTRUCCIONES DE USO	5
• PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	6
• CUIDADO DEL PRODUCTO	7
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	8
• GARANTÍA	9



Manual de Usuario – Secador de Pelo LINEX by SIMEX

Descripción del Producto

El Secador de Pelo LINEX combina tecnología avanzada y un diseño elegante para brindarte una experiencia de secado eficiente y profesional. Equipado con opciones de potencia y temperatura, este secador se adapta a diferentes tipos de cabello y necesidades de peinado.

Diseñado con un sistema de activación por botón, el secador solo se enciende mientras mantienes presionado el botón de encendido, brindando mayor seguridad y control durante su uso.

Características Principales

- Diseño Premium SIMEX – Estilo moderno y ergonómico para un manejo cómodo.
- Opciones de Potencia y Calor – Ajusta la intensidad del flujo de aire y la temperatura según tu preferencia.
- Sistema de Seguridad – Funcionamiento solo mientras se mantiene presionado el botón de encendido.
- Ligero y Ergonómico – Ideal para un uso prolongado sin fatiga.



INSTRUCCIONES DE USO

Interruptores de control

Interruptor de control en el soporte de pared:

0 = Apagado

1 = Encendido

Botón de presión:

ON = Encendido/Apagado (se debe mantener presionado para operar el secador)

Regulador de temperatura:

- C = Aire a baja temperatura
- 1 = Aire a temperatura media
- 2 = Aire a temperatura alta

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN:

Para una protección adicional, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento no superior a 30mA en el circuito eléctrico del baño.

Consulte con su instalador.

Asegúrese de que el sistema eléctrico esté equipado con un dispositivo de desconexión omnipolar de la red eléctrica.

Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de usarla.

ADVERTENCIA:

No use este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.

El secador debe estar instalado de manera que una persona en la bañera o ducha no pueda alcanzarlo, considerando la máxima extensión del cable.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, siempre que estén bajo supervisión adecuada o hayan recibido instrucciones de uso seguro y comprendan los riesgos asociados.



CUIDADO DEL PRODUCTO

Puede limpiar el secador con un paño húmedo con agua. No use detergentes, disolventes, alcohol ni productos químicos.

Si es necesario, la rejilla de entrada de aire debe limpiarse con un cepillo suave o aspiradora.



Este producto no debe eliminarse como residuo doméstico.

Deben llevarse a un punto de recolección adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para más información sobre reciclaje, comuníquese con su oficina local, servicio de recolección de residuos o el establecimiento donde compró el producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR REFERENCIA

Referência	Potência	Acabado
01077	1.400 W	SILVER
01079	1.400 W	WHITE
01078	1.800 W	SILVER
01080	1.800 W	WHITE



GARANTÍA

Términos y condiciones de la garantía de 3 años de SIMEX

Que está cubierto?

Garantía de 3 años

Todas las piezas de fabrica del secador de pelo cuentan con una garantía por defectos de fabricación, de materiales o mano de obra si se utiliza conforme el manual del propietario y la guía de instalación por un período de 3 años a partir de la fecha de inicio de garantía. Póngase en contacto con Asistencia al cliente de Simex para obtener más información

En caso de que Simex determine que el conjunto del cuerpo principal deba reemplazarse, Simex enviará el repuesto para que el cliente realice el cambio en el lugar. El cliente deberá devolver a Simex toda pieza defectuosa en la caja con franqueo prepago provista.

- **NOTA: La reparación o sustitución de su aparato en garantía no extenderá el periodo de cobertura.**



Simex no garantiza la reparación o el cambio del producto cuando el defecto que presenta es resultado de:

- Daño accidental, fallos ocasionados por uso o cuidado negligente, mal uso no intencional o deliberado, negligencia, vandalismo, ocasionados en la operación o el manejo de la unidad sin respetar las recomendaciones del manual de funcionamiento de Simex.
- Uso de piezas no montadas o instaladas conforme a las instrucciones de Simex.
- Uso de piezas y accesorios no originales de Simex.
- Instalación defectuosa o que no sigue con precisión las instrucciones de instalación de Simex(excepto en los casos en que la instalación haya estado a cargo de Simex).



- Reparaciones o alteraciones realizadas sin seguir las instrucciones de Simex.
- Daños ocasionados por fuentes externas como transporte, condiciones atmosféricas, apagones eléctricos o subidas de tensión.
- Desgaste normal (p. ej., fusibles, etc.).
- Daño causado por tareas de limpieza que no se ajustan a las instrucciones de este manual: por ejemplo, limpieza con productos químicos o productos que pueden dañar la unidad.
- Daños ocasionados por la filtración de agua debido a una limpieza o tratamiento prohibido por este manual.
- Daños eléctricos, estructurales o por inundación, pérdida de la actividad comercial o de ganancias como resultado de un fallo del producto.



• DESCRIPTION AND FEATURES	15
• USER INSTRUCTIONS	16
• SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS	17
• PRODUCT CARE	18
• TECHNICAL SPECIFICATIONS	19
• WARRANTY	20



User Manual – LINEX Hair Dryer by SIMEX

Product Description

The LINEX Hair Dryer combines advanced technology with an elegant design to provide you with an efficient and professional drying experience.

Equipped with power and temperature options, this dryer adapts to different hair types and styling needs.

Designed with a button-activation system, the dryer operates only while the power button is pressed, ensuring greater safety and control during use.

Main Features

- Premium SIMEX Design – Modern and ergonomic style for comfortable handling.
- Power and Heat Options – Adjust the airflow intensity and temperature to your preference.
- Safety System – Operates only while the power button is pressed.
- Lightweight and Ergonomic – Ideal for prolonged use without fatigue.



INSTRUCTIONS FOR USE

Control Switches

Wall Mount Control Switch:

- 0 = Off
- 1 = On

Pressure Button:

- ON = On/Off (must be held down to operate the dryer)

Temperature Selector:

- C = Low-temperature air
- 1 = Medium-temperature air
- 2 = High-temperature air



SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS

CAUTION:

For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with an operating current not exceeding 30mA in the bathroom's electrical circuit.

Consult your installer.

Ensure that the electrical system is equipped with an all-pole disconnection device from the power supply.

Make sure the unit is completely dry before use.

WARNING:

Do not use this appliance near bathtubs, showers, sinks, or other water containers.

The dryer must be installed in such a way that a person in the bathtub or shower cannot reach it, considering the maximum extension of the cable.

This appliance can be used by children aged 8 and above and by persons with physical, sensory, or mental limitations, provided they are under proper supervision or have been instructed on safe use and understand the associated risks.



PRODUCT CARE

You can clean the dryer with a damp cloth and water. Do not use detergents, solvents, alcohol, or chemical products.

If necessary, the air intake grille should be cleaned with a soft brush or vacuum cleaner.

Recycling Information

This product should not be disposed of as household waste.

It must be taken to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For more information on recycling, contact your local office, waste collection service, or the store where you purchased the product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS BY REFERENCE

Reference	Power	Finish
01077	1.400 W	SILVER
01079	1.400 W	WHITE
01078	1.800 W	SILVER
01080	1.800 W	WHITE



WARRANTY

Terms and Conditions of SIMEX's 3-Year Warranty

What is covered? 3-Year Warranty

All factory parts of the hair dryer are covered by a warranty against defects in manufacturing, materials, or workmanship if used in accordance with the owner's manual and installation guide for a period of 3 years from the warranty start date. Contact Simex Customer Support for more information.

If Simex determines that the main body assembly needs to be replaced, Simex will send the replacement part for the customer to install on-site. The customer must return any defective parts to Simex in the prepaid postage box provided.

- **NOTE: The repair or replacement of your device under warranty will not extend the coverage period.**



Simex does not guarantee the repair or replacement of the product when the defect is a result of:

- Accidental damage, failures caused by negligent use or care, unintentional or deliberate misuse, negligence, vandalism, or mishandling of the unit in a manner that does not comply with the recommendations in the Simex operating manual.
- Use of parts that are not assembled or installed according to Simex instructions.
- Use of non-original Simex parts and accessories.
- Faulty installation or installation that does not strictly follow Simex's installation instructions (except in cases where installation was carried out by Simex).



- Repairs or alterations performed without following Simex's instructions.
- Damage caused by external factors such as transportation, weather conditions, power outages, or voltage surges.
Normal wear and tear (e.g., fuses, etc.).
- Damage caused by cleaning tasks that do not adhere to the instructions in this manual, such as cleaning with chemicals or products that may harm the unit.
- Damage caused by water infiltration due to cleaning or treatment prohibited by this manual.
- Electrical, structural, or flood damage, as well as loss of business operations or profits resulting from product failure.



• DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE	15
• ISTRUZIONI DI USO	16
• PRECAUZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA	17
• CURA DEL PRODOTTO	18
• SPECIFICHE TECNICHE	19
• GARANZIA	20



Manuale Utente – Asciugacapelli LINEX by SIMEX

Descrizione del Prodotto

L'asciugacapelli LINEX combina tecnologia avanzata e un design elegante per offrirti un'esperienza di asciugatura efficiente e professionale. Dotato di opzioni di potenza e temperatura, questo asciugacapelli si adatta a diversi tipi di capelli e alle esigenze di styling.

Progettato con un sistema di attivazione a pulsante, l'asciugacapelli si accende solo mentre si tiene premuto il pulsante di accensione, garantendo maggiore sicurezza e controllo durante l'uso.

Caratteristiche Principali

- Design Premium SIMEX – Stile moderno ed ergonomico per una presa comoda.
- Opzioni di Potenza e Calore – Regola l'intensità del flusso d'aria e la temperatura in base alle tue preferenze.
- Sistema di Sicurezza – Funzionamento solo mentre il pulsante di accensione è premuto.
- Leggero ed Ergonomico – Ideale per un uso prolungato senza affaticamento.



ISTRUZIONI PER L'USO

Interruttori di controllo

Interruttore di controllo sul supporto a parete:

0 = Spento

1 = Acceso

Pulsante di pressione:

ON = Acceso/Spento (deve essere tenuto premuto per far funzionare l'asciugacapelli)

Regolatore di temperatura:

- C = Aria a bassa temperatura
- 1 = Aria a temperatura media
- 2 = Aria a temperatura alta

PRECAUZIONI E AVVERTENZE DI SICUREZZA

PRECAUZIONE:

Per una protezione aggiuntiva, si consiglia di installare un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente di intervento non superiore a 30mA nel circuito elettrico del bagno.

Consultare il proprio installatore.

Assicurarsi che l'impianto elettrico sia dotato di un dispositivo di disconnessione omnipolare dalla rete elettrica.

Verificare che l'unità sia completamente asciutta prima di utilizzarla.

AVVERTENZA:

Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori d'acqua.

L'asciugacapelli deve essere installato in modo tale che una persona nella vasca da bagno o nella doccia non possa raggiungerlo, considerando la massima estensione del cavo.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, purché siano sotto adeguata supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro e comprendano i rischi associati.

CURA DEL PRODOTTO

È possibile pulire l'asciugacapelli con un panno umido con acqua. Non utilizzare detergenti, solventi, alcol o prodotti chimici.

Se necessario, la griglia di ingresso dell'aria deve essere pulita con una spazzola morbida o un aspirapolvere.



Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico. Deve essere portato a un punto di raccolta adeguato per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, contattare l'ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti o il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE PER RIFERIMENTO

Riferimento	Potenza	Finitura
01077	1.400 W	ARGENTO
01079	1.400 W	BIANCO
01078	1.800 W	ARGENTO
01080	1.800 W	BIANCO



GARANZIA

Termini e Condizioni della Garanzia di 3 Anni SIMEX

Cosa è coperto? Garanzia di 3 Anni

Tutte le parti di fabbrica dell'asciugacapelli sono coperte da una garanzia contro difetti di fabbricazione, materiali o manodopera, se utilizzate in conformità con il manuale d'uso e la guida all'installazione, per un periodo di 3 anni dalla data di inizio della garanzia. Contattare il Servizio Clienti Simex per maggiori informazioni.

Se Simex determina che l'assemblaggio del corpo principale deve essere sostituito, Simex invierà la parte di ricambio affinché il cliente la installi in loco. Il cliente dovrà restituire eventuali parti difettose a Simex utilizzando la scatola con affrancatura prepagata fornita.

- **NOTA: La riparazione o la sostituzione del dispositivo in garanzia non estenderà il periodo di copertura.**



Cosa non è coperto?

Simex non garantisce la riparazione o la sostituzione del prodotto quando il difetto è causato da:

- Danni accidentali, guasti derivanti da un utilizzo negligente o una manutenzione inadeguata, uso improprio intenzionale o involontario, negligenza, atti di vandalismo o manipolazione impropria del dispositivo in modo non conforme alle raccomandazioni contenute nel manuale operativo Simex.
- Uso di componenti non assemblati o installati secondo le istruzioni di Simex.
- Utilizzo di parti e accessori non originali Simex.
- Installazione errata o non conforme alle istruzioni di installazione Simex (eccetto nei casi in cui l'installazione sia stata effettuata da Simex).

- Riparazioni o modifiche effettuate senza seguire le istruzioni di Simex.
- Danni causati da fattori esterni come trasporto, condizioni meteorologiche, interruzioni di corrente o sbalzi di tensione.
- Usura normale (es. fusibili, ecc.).
- Danni causati da operazioni di pulizia non conformi alle istruzioni contenute in questo manuale, come l'uso di sostanze chimiche o prodotti che potrebbero danneggiare l'unità.
- Danni causati da infiltrazioni d'acqua dovute a pulizia o trattamenti vietati da questo manuale.
- Danni elettrici, strutturali o provocati da inondazioni, così come la perdita di attività o profitti derivanti dal malfunzionamento del prodotto.



- DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES 15
- INSTRUCTIONS D'UTILISATION 16
- PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS 17
- ENTRETIEN DU PRODUIT 18
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 19
- GARANTIE 20



Manuel d'Utilisation – Sèche-Cheveux LINEX by SIMEX

Description du Produit

Le Sèche-Cheveux LINEX combine une technologie avancée et un design élégant pour vous offrir une expérience de séchage efficace et professionnelle. Équipé d'options de puissance et de température, ce sèche-cheveux s'adapte à différents types de cheveux et besoins de coiffage.

Conçu avec un système d'activation par bouton, le sèche-cheveux ne s'allume que lorsque vous maintenez enfoncé le bouton d'allumage, offrant ainsi plus de sécurité et de contrôle pendant son utilisation.

Caractéristiques Principales

- Design Premium SIMEX – Style moderne et ergonomique pour une prise en main confortable.
- Options de Puissance et de Chaleur – Ajustez l'intensité du flux d'air et la température selon vos préférences.
- Système de Sécurité – Fonctionne uniquement tant que le bouton d'allumage est maintenu enfoncé.
- Léger et Ergonomique – Idéal pour une utilisation prolongée sans fatigue.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Interrupteurs de contrôle

Interrupteur de contrôle sur le support mural :

0 = Éteint

1 = Allumé

Bouton de pression :

ON = Marche/Arrêt (le bouton doit être maintenu enfoncé pour faire fonctionner le sèche-cheveux)

Régulateur de température :

- C = Air à basse température
- 1 = Air à température moyenne
- 2 = Air à haute température



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Interrupteurs de contrôle

Interrupteur de contrôle sur le support mural :

0 = Éteint

1 = Allumé

Bouton de pression :

ON = Marche/Arrêt (le bouton doit être maintenu enfoncé pour faire fonctionner le sèche-cheveux)

Régulateur de température :

- C = Air à basse température
- 1 = Air à température moyenne
- 2 = Air à haute température

ENTRETIEN DU PRODUIT

Vous pouvez nettoyer le sèche-cheveux avec un chiffon humide avec de l'eau. N'utilisez pas de détergents, de solvants, d'alcool ni de produits chimiques.

Si nécessaire, la grille d'entrée d'air doit être nettoyée avec une brosse douce ou un aspirateur.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers.

Il doit être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur le recyclage, contactez votre bureau local, le service de collecte des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR REFERENCIA

Référence	Puissance	Finition
01077	1.400 W	ARGENT
01079	1.400 W	BLANC
01078	1.800 W	ARGENT
01080	1.800 W	BLANC



GARANTIE

Conditions Générales de la Garantie de 3 Ans SIMEX

Ce qui est couvert ? Garantie de 3 Ans

Tous les composants d'usine du sèche-cheveux sont couverts par une garantie contre les défauts de fabrication, de matériaux ou de main-d'œuvre, à condition qu'ils soient utilisés conformément au manuel d'utilisation et au guide d'installation, pour une durée de 3 ans à compter de la date de début de la garantie. Contactez le service client Simex pour plus d'informations.

Si Simex détermine que l'ensemble principal doit être remplacé, Simex enverra la pièce de rechange pour que le client l'installe sur place. Le client doit retourner les pièces défectueuses à Simex en utilisant la boîte avec affranchissement prépayé fournie.

NOTE: La réparation ou le remplacement de l'appareil sous n'étendra pas la période de couverture.



Ce qui n'est pas couvert ?

Simex ne garantit pas la réparation ou le remplacement du produit lorsque le défaut résulte de:

- Dommages accidentels, pannes causées par une utilisation négligente ou un entretien inadéquat, mauvaise utilisation intentionnelle ou non, négligence, vandalisme ou mauvaise manipulation de l'appareil de manière non conforme aux recommandations du manuel d'utilisation Simex.
- Utilisation de pièces qui ne sont pas assemblées ou installées conformément aux instructions de Simex.
- Utilisation de pièces et accessoires non originaux Simex.
- Installation défectueuse ou installation ne suivant pas strictement les instructions d'installation de Simex (sauf si l'installation a été effectuée par Simex).

- Réparations ou modifications effectuées sans suivre les instructions de Simex.
- Dommages causés par des facteurs externes tels que le transport, les conditions climatiques, les pannes de courant ou les surtensions.
- L'usure normale (par exemple, les fusibles, etc.).
- Dommages causés par des tâches de nettoyage ne suivant pas les instructions de ce manuel, comme le nettoyage avec des produits chimiques ou des produits pouvant endommager l'appareil.
- Dommages causés par une infiltration d'eau en raison d'un nettoyage ou d'un traitement interdit par ce manuel.
- Dommages électriques, structurels ou liés aux inondations, ainsi que la perte d'activités commerciales ou de bénéfices résultant de la défaillance du produit.



C/ Comunidad Castilla y Leon, s/n
22520 Fraga (Huesca) · ESPAÑA
Tel. +34 974 03 53 44
tecnico@simex.es

www.simex.es